

海水用

HI 97115C/マリンマスター

NEW!



R u l e t h e R e e f T a n k

MARINE

M A S T E R



Hanna Lab App




保管・持ち運びに便利な
キャリングケース付き

✓ 1台で9項目対応




アンモニア・亜硝酸態窒素・硝酸塩(LR・HR)・リン酸塩・カルシウム・マグネシウム・pH・アルカリ度をこの1台で測定できます。
(測定項目ごとに試薬を使用)

✓ Bluetooth®搭載

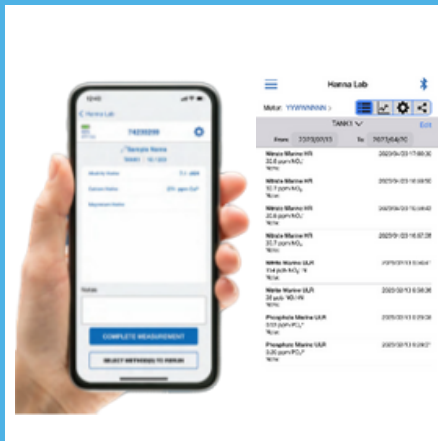

Bluetooth®機能に対応。
項目・水槽毎に数値/グラフ化が可能です。
スマートフォンやタブレットからデータ送信が行えます。
(CSVまたはPDF形式から選択)

✓ データ保存機能

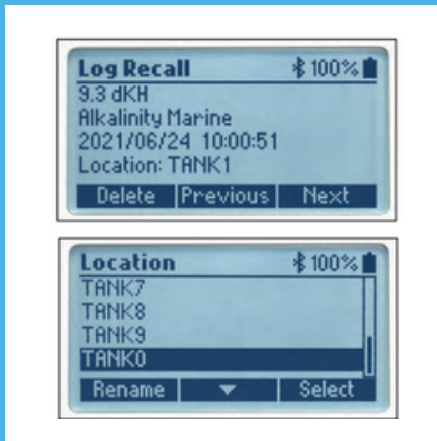

測定値は自動で200データまで保存可能。また、保存データにロケーションを割り当てることができるため、水槽ごとの数値管理に役立ちます。

価格：140,000円



QRコードを読み取ると…
製品の詳細ページをご覧いただけます。

※上記の金額は2025年1月時点での税抜価格です。価格は予告なく変更になる場合がございます。

NEW

HI 98594 / 投げ込み式多項目測定器

pH・ORP・DO・EC・塩分
濁度・TDS・抵抗率・温度



保管・持ち運びに便利な
キャリングケース付き



QRコードを読み取ると…
製品の詳細ページをご覧ください。

価格：オープン(お問い合わせください)

✓ 蛍光式DOセンサー



隔膜式と比べ流速がなくても安定した測定が可能。メンブタンや電解液は使わないためメンテナンスも簡単。基本的には電極先端部のスマートキャップを1年に1度交換するだけです。

✓ 濁度も測定可能



従来のHI 98494にはなかった濁度測定も可能になりました。0.0~99.9、100~1000FNUの範囲で測定でき、3点校正まで行えます。

✓ Bluetooth®搭載



本体に保存したデータを時間経過での一覧、グラフ表示の推移を確認できます。スマートフォンやタブレットからデータ送信が行えます。(CSVまたはPDF形式から選択)



Try the Hanna Lab App in
demo mode for free.



ハンナ インструメンツ・ジャパン株式会社

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6

エム・ベイポイント幕張14F

TEL : 043-216-2601

Email : sales@hanna.co.jp

